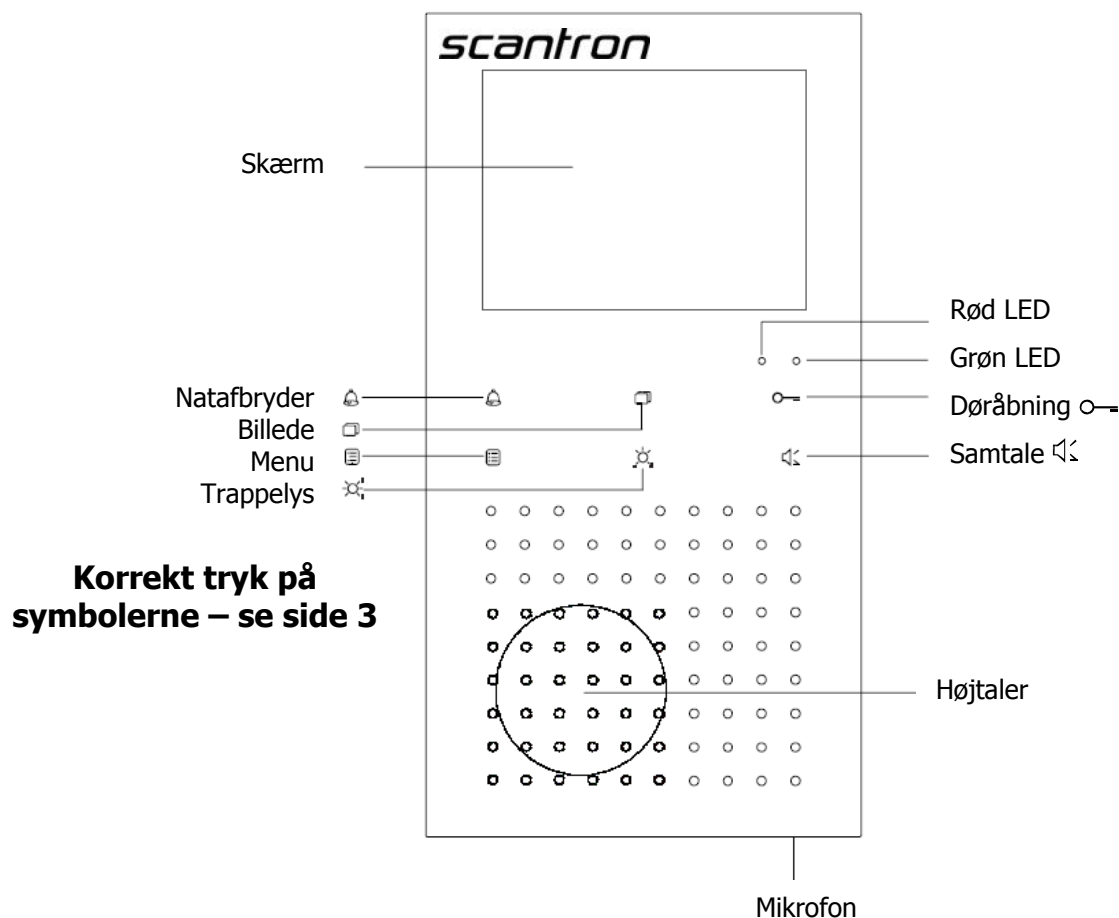


## Brugervejledning for hustelefon Slim50T




### Grundfunktioner


- Forskelligt ringesignal fra gade- og lejlighedsdør
- 13 valgmuligheder af melodi for hvert ringesignal
- Visuel markering af ringesignal (grøn diode)
- Natafbryder med visuel indikation (rød diode)
- Trappelysfunktion

### Betjening

#### Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Telefonen ringer med valgte ringetone og billede fra dørstation ses på skærmen. Tryk på samtalsymbolet  for at etablere samtale med dørstation.


#### Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den røde lampe blinke, når der trykkes på samtalsymbolet. 

#### Trappelys:

Tryk på trappelyssymbolet  for at aktivere lystændingen.


#### Afslutning af samtalen:

Grøn diode er tændt under samtale. Tryk på samtalsymbolet  for at afbryde samtale el. vent til den indstillede samtaleid ophører. Grøn diode vil slukke.

#### Døråbning:

Tryk på døråbningssymbolet .


#### Natafbryder til ringetone:


Når telefonen er i standby kan natafbryder aktiveres med tryk på natafbrydersymbolet  og rød diode tændes.

#### Videobillede:

Videobillede aktiveres med tryk på billedsymbolet.



Der kan skiftes mellem forskellige kameraer med tryk på .

Sluk skærmen ved tryk på natafbrydersymbolet  eller lad skærmen slukke automatisk.

#### Ændring af ringetone:

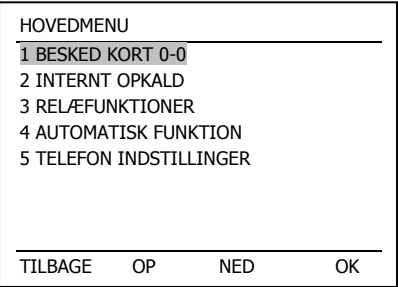
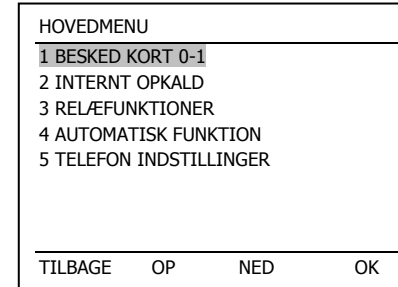
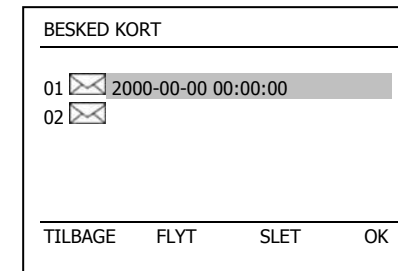
Gå til Hovedmenu/Telefon indstillinger/Bruger indstillinger/Ringetone og vælg mellem de 13 mulige ringetoner og afslut med OK.

#### Regulering af ringestyrke:

Gå til Hovedmenu/Telefon indstillinger/Bruger indstillinger/Indstillinger og vælg ringestyrken, som er justerbar i 8 trin.

## Tekstbeskeder

SLIM50T hustelefonen kan modtage tekstbeskeder afsendt fra Nova adgangskontrolsoftwaren som administratoren kan betjene. Når telefonen har modtaget en besked blinker den grønne diode. Læsning og sletning af beskeder foretages således:

Besked til hustelefon	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tryk på menuknappen, menuen er nu åben.</li><li>- Tryk på billedknappen/trappelysknappen for at vælge "Besked Kort".</li><li>- Tryk på samtaleknappen for at bekræfte.</li></ul> <p><b>Note:</b> Hvis der vises 0-0 er der ingen beskeder.</p>	 <p>HOVEDMENU 1 BESKED KORT 0-0 2 INTERNT OPKALD 3 RELÆFUNKTIONER 4 AUTOMATISK FUNKTION 5 TELEFON INDSTILLINGER</p> <p>TILBAGE OP NED OK</p>
Modtaget ny besked	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ved modtaget ulæst besked vises 1-1.</li><li>- Når beskeden er læst vises 0-1. 0 betyder: ingen ulæste (status). 1 betyder: 1 ulæst besked samt antal af beskeder i hukommelsen.</li></ul> <p>Status indikeres ved:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Uåbnet brevikon: ulæst besked.</li><li>- Åbnet brevikon: læst besked.</li></ul> <p><b>Note:</b> Grøn diode blinker = ny besked.</p>	 <p>HOVEDMENU 1 BESKED KORT 0-1 2 INTERNT OPKALD 3 RELÆFUNKTIONER 4 AUTOMATISK FUNKTION 5 TELEFON INDSTILLINGER</p> <p>TILBAGE OP NED OK</p>
Læs besked	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vælg ulæst besked med billedknappen/trappelysknappen.</li><li>- Tryk OK for at se indhold.</li><li>- Beskedindhold: afsendelsesdato, klokkeslæt og tekst vises.</li></ul> <p>Vælg menuknap for at komme tilbage til beskedmenu.</p> <p><b>Bemærk!</b> Gemmer 8 beskeder – 0:8 er maxindhold. Herefter slettes besked 1,2,3 osv. ligegyldigt beskedstatus. Max tegn: 80</p>	 <p>BESKED KORT</p> <p>01 [envelope icon] 2000-00-00 00:00:00 02 [envelope icon]</p> <p>TILBAGE FLYT SLET OK</p>
Slet besked	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vælg besked, der skal slettes.</li><li>- Tryk døråbningsknappen ned for at slette den valgte besked.</li><li>- Hvis alle beskeder er slettet, vil teksten lyde: Ingen besked til dig.</li></ul>	

**Korrekt tryk på symbolerne:**



De enkelte funktioner aktiveres bedst ved at lægge en **flad** finger på symbolet for den ønskede funktion.

Eventuelt kan man glide med en **flad** finger hen over symbolet.



Undlad at bruge fingerspidsen.

**NB:** Enheden rengøres med hårdt opvredet klud. Benyt kun mildt rengøringsmiddel uden slibemiddel